

EA580W ケーブルストリッパー取扱説明書

(ドイツ)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●被覆能力… 4φ～12φmm

●使い方

▲外側の被覆をはがす。

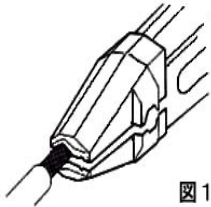


図1

1. ケーブルサイズに合う先端カッター部にケーブルを入れて閉じる。(図1)
2. 左右にひねる事で円切りを行います。
切込みの深さは手の力によって変わります。
(あらかじめケーブルの端で試して下さい。)

▲縦切り

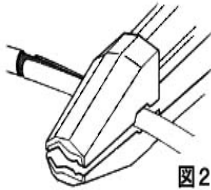


図2

1. ボディーの開いている側を持ち、工具の軸に対して交差する位置にケーブルを挿入する。
2. 刃が被覆を貫通するまで口を閉じる。
その状態でケーブル軸に沿って任意の長さまで引く。(図2)

▲内側の被覆をはがす

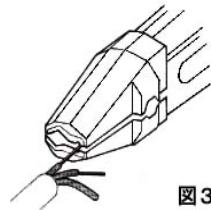


図3

- A. ケーブルを先端のカッター部に入れる。
小さい口(芯線: 0.5～6.0mm²)
大きい口(芯線: 10.0～16.0mm²)
- B. 口を閉じる
- C. 少し力を入れて左右に1/4回転させ円切りをする。
そして絶縁物を取る。

▲同軸ケーブル




図4

シース、絶縁体の順にはがして下さい。
外径は約4.0～8.0mmまでです。

▲フレキシブルコード

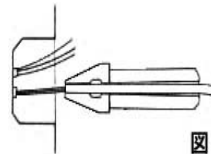


図5

一旦円切りをして外側の被覆を適当にはがして下さい。
もう一度、最終的に希望する被覆をはがす位置に刃を当て、
上下左右に動かして被覆をはがして下さい。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929